


Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto.


1 Desembale la impresora

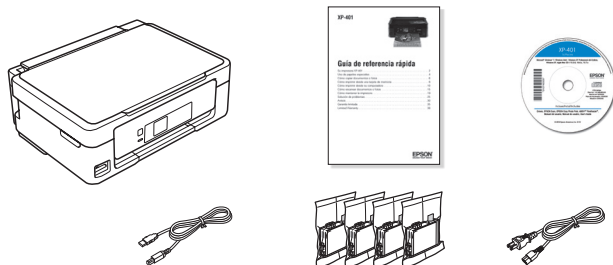

Nota: Los cartuchos incluidos deben utilizarse para la configuración del equipo y no para la reventa. Para obtener más información, visite la página www.latin.epson.com/infocartucho.

Precaución: No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.


Retire todo el material de protección, incluyendo los materiales dentro de la impresora.

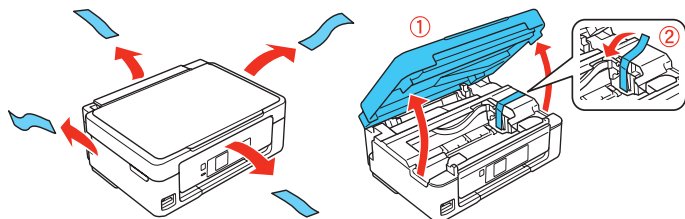

Precaución: En algunos países, el cable de alimentación está embalado en el interior de la impresora. Asegúrese de retirarlo.


2 Encienda y ajuste la impresora

- 1 Levante el soporte del papel, luego conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y a una toma de corriente.

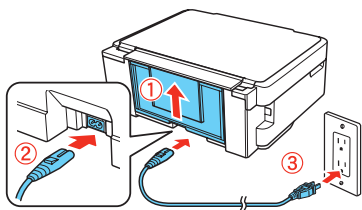

Precaución: No conecte la impresora a la computadora todavía.


- 2 Levante el panel de control, luego pulse el botón  de encendido.

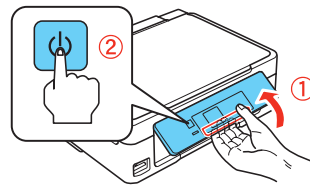



Nota: Si desea bajar el panel de control, apriete la barra de liberación que se encuentra por debajo.

Precaución: No baje el panel de control sin primero apretar la barra de liberación que se encuentra por debajo o podría dañar el producto.

- 3 Para seleccionar **Español** como su idioma, pulse **OK**.

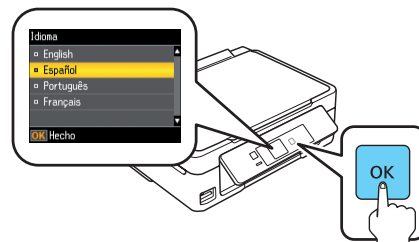

Si desea cambiar el idioma, pulse  o  para seleccionarlo, luego pulse **OK**.

Nota: Puede cambiar el idioma después utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el *Manual del usuario* en formato electrónico.


3 Instale los cartuchos de tinta

Precaución: Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.


Nota: Los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido al proceso de inicialización. Este proceso se realiza sólo la primera vez que enciende el producto y garantiza un mejor rendimiento.

No cargue papel todavía.

- 1 Levante la unidad del escáner y espere hasta que se termine de mover el soporte para cartuchos de tinta.

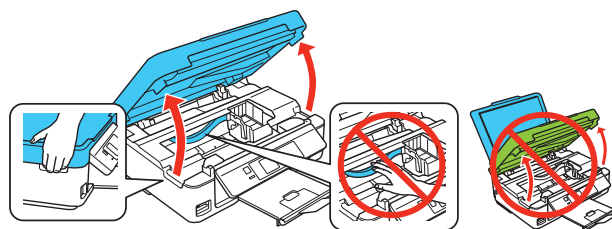


- 2 Agite los cartuchos de tinta con cuidado 4 o 5 veces, luego sáquelos de su envoltorio.

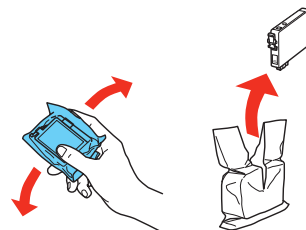


412245000

- 3** Retire solamente la cinta adhesiva amarilla de cada cartucho.

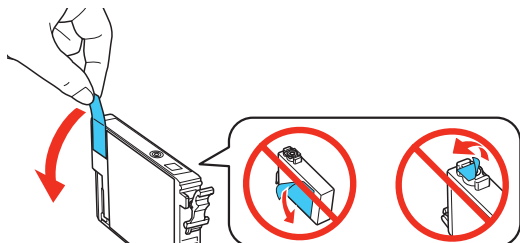


Precaución: No retire ninguna otra etiqueta o se derramará la tinta de los cartuchos.

- 4** Coloque los cartuchos en el soporte que corresponde a su color, luego empuje los cartuchos hacia abajo hasta que encajen en su lugar.

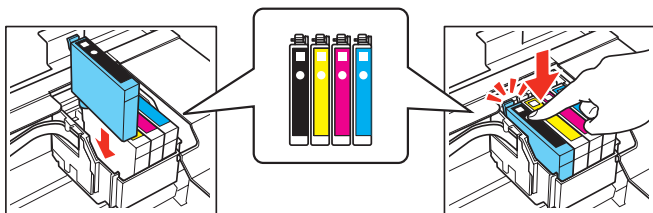

- 5** Baje la unidad del escáner.

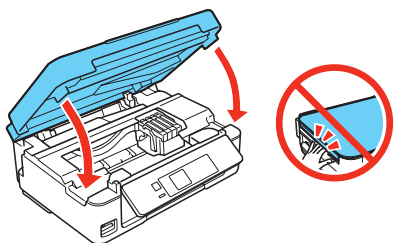


- 6** Pulse **OK** para cargar el sistema de suministro de tinta. La carga tomará aproximadamente 4 minutos. Cuando vea un mensaje en la pantalla indicando que la carga ha terminado, pulse **OK**.


Precaución: No apague la impresora mientras la tinta se esté cargando o gastará tinta.

4 Cargue papel


- 1** Gire el protector del alimentador hacia adelante.

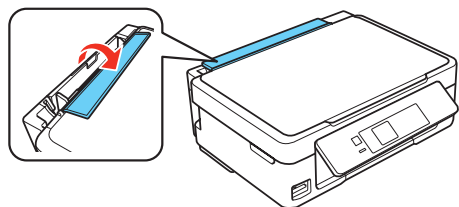


- 2** Levante el soporte del papel, si es necesario. Luego, extiéndalo e inclínelo hacia atrás.

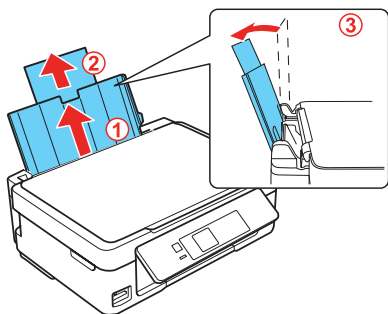



- 3** Extraiga la bandeja de salida del papel, luego levante el parador.

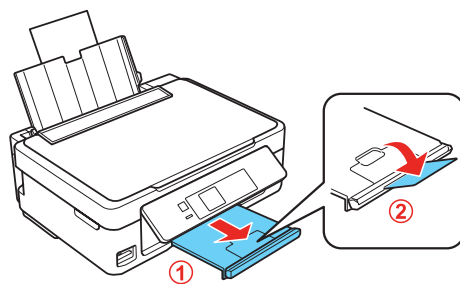

- 4** Deslice la guía lateral hacia la izquierda.

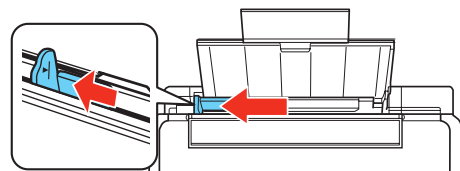


- 5** Coloque el papel contra la guía lateral derecha y por detrás de la lengüeta en la guía lateral izquierda, con la cara imprimible hacia arriba.

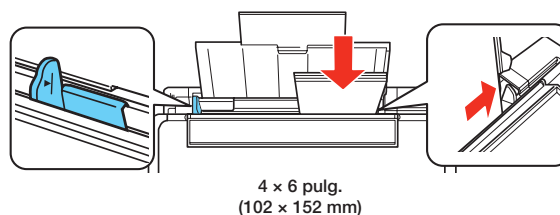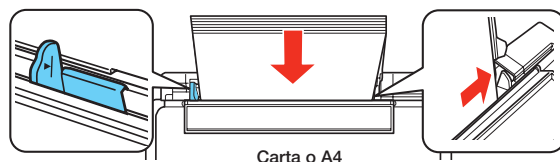


Nota: No cargue el papel en posición horizontal; siempre cárguelo verticalmente.



- 6** Deslice la guía lateral contra el borde izquierdo del papel.

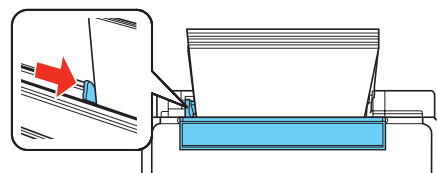

- 7** Gire el protector del alimentador hacia atrás.

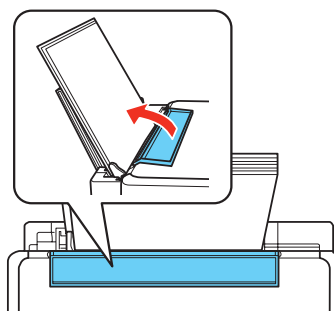


5 Instale el software


Nota: Si su computadora no tiene un lector de CD/DVD, puede descargar el software de la página Web de Epson. Consulte la sección “Soporte técnico de Epson”.


Precaución: Cierre todos los otros programas, incluyendo cualquier protector de pantalla o software antivirus, antes de comenzar la instalación del software.



- 1 Asegúrese de que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

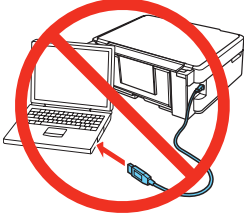

Windows®: Si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB. No puede instalar el software de esta manera.

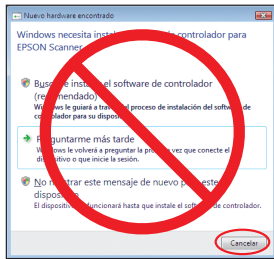

- 2 Introduzca el CD del producto en el lector de CD/DVD.
- 3 **Windows:** Si aparece la ventana Reproducción automática, haga clic en **Ejecutar Setup.exe**. Cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Sí** o en **Continuar**.
Mac OS X: Haga doble clic en el icono  **EPSON**, si es necesario.
- 4 Seleccione su idioma, si es necesario.
- 5 En Windows, acepte el acuerdo de licencia, luego haga clic en **Instalar**. En Mac OS X, haga clic en **Continuar**. Después, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de su computadora.

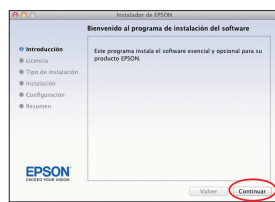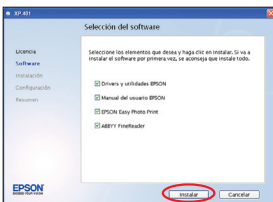

- 6 Cuando vea la pantalla Seleccione el tipo de conexión, revise la sección “Opciones de conexión” en este póster para obtener más información.

Elija el tipo de conexión. Luego, haga clic en **Siguiente** (Windows) o en **Continuar** (Mac OS X) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de su computadora.



Opciones de conexión

Conexión inalámbrica

Es necesario instalar el software en cada computadora que va a utilizar la impresora para imprimir. Para la primera instalación, se recomienda usar un cable USB para simplificar la configuración inalámbrica. Después de que la impresora esté conectada a la red, se le indicará que retire el cable.

Si está utilizando Mac OS X 10.6 o 10.7, tendrá que utilizar los botones de la impresora para seleccionar los ajustes inalámbricos. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de su computadora durante la instalación del software; las instrucciones le explicarán cómo conectar la impresora de forma inalámbrica con el panel de control.

Asegúrese de anotar el nombre (SSID) y la contraseña de su red:

- Nombre de la red _____
- Contraseña de la red _____

Si no tiene esta información, póngase en contacto con la persona que configuró su red.

Conexión USB directa


Asegúrese de tener un cable USB listo.

¿Problemas?

Si experimenta problemas durante la configuración, consulte la siguiente información:

La configuración de red falló.

- Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Desbloquear** o en **Permitir** para que continúe la configuración.
- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente. Utilice los botones de función para seleccionar letras mayúsculas (**AB12**), minúsculas (**ab12**), símbolos (!#%@ [Símbolo]) o espacios (**Espacio**), y para borrar caracteres (←).

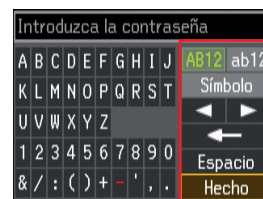

Botones de función

Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ de la impresora para resaltar un carácter o un botón de función. Pulse **OK** para seleccionarlo.


Cuando termine, resalte **Hecho** y pulse **OK**.

La pantalla de la impresora está oscura.

Pulse cualquier botón para activar el producto.

Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.

Compruebe que el cable USB esté bien conectado tal como se muestra a continuación:

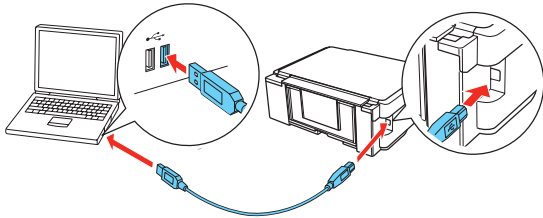


¿Preguntas?


Guía de referencia rápida

Contiene instrucciones básicas sobre cómo hacer fotocopias, imprimir, escanear y resolver problemas.



Manual del usuario

Haga clic en el icono  situado en el escritorio de la computadora (o en la carpeta del disco duro **Aplicaciones/EPSON Software/Manual** en Mac OS X) para acceder al *Manual del usuario* en formato electrónico. Si no tiene un icono para el *Manual del usuario*, puede instalarlo desde el CD o visite la página Web de Epson (consulte la sección “Soporte técnico de Epson”).

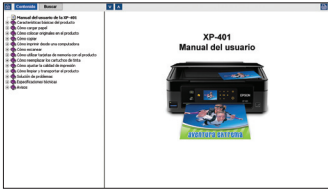

Ayuda en pantalla del software

Haga clic en el botón **Ayuda** o **?** cuando esté utilizando el software.

Soporte técnico de Epson

Visite la página Web global.latin.epson.com/Soporte para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o enviar un correo electrónico a Epson.

También puede hablar con un especialista de soporte técnico al marcar uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	(54 11) 5167-0300	México	
Bolivia*	800-100-116	México, D.F.	(52 55) 1323-2052
Chile	(56 2) 484-3400	Resto del país	01-800-087-1080
Colombia	(57 1) 523-5000	Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Costa Rica	800-377-6627	Panamá*	00-800-052-1376
Ecuador*	1-800-000-044	Perú	
El Salvador*	800-6570	Lima	(51 1) 418-0210
Guatemala*	1-800-835-0358	Resto del país	0800-10126
Honduras**	800-0122	República	
	Código NIP: 8320	Dominicana*	1-888-760-0068
		Uruguay	00040-5210067
		Venezuela	(58 212) 240-1111

*Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

**Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson más cercana. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

¿Necesita papel y tinta?

Utilice papel EPSON con cartuchos de tinta DURABrite® Ultra Ink para obtener resultados profesionales. Puede adquirirlos de un distribuidor de productos EPSON autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página global.latin.epson.com o comuníquese con Epson tal como se describe en la sección “¿Preguntas?”.



Papel EPSON original

Epson ofrece una amplia variedad de papeles para todas sus necesidades; consulte el *Manual del usuario* en formato electrónico para obtener más información.



Photo Paper Glossy

Papel brillante de secado instantáneo para fotos y proyectos impresionantes. Disponible en diferentes tamaños, con o sin márgenes.





Tinta EPSON originales



Busque los números que se indican abajo para encontrar los cartuchos de tinta para su producto. ¡Es tan fácil como recordar su número!



Cartuchos de tinta de la XP-401

Color	Capacidad normal	Alta capacidad
 Negro	196	197
 Cian	196	--
 Magenta	196	--
 Amarillo	196	--

EPSON Connect™, AirPrint y Google Cloud Print™



Imprima y comparta sus archivos desde cualquier lugar. Utilice su teléfono inteligente o tableta para imprimir fotos o documentos de inmediato. Aprenda más en la página Web www.latin.epson.com/connect.



EPSON y DURABrite son marcas registradas, EPSON Connect es una marca comercial y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence es una marca comercial de Epson America, Inc.

AirPrint es una marca comercial de Apple Inc.

Aviso general: El resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.